
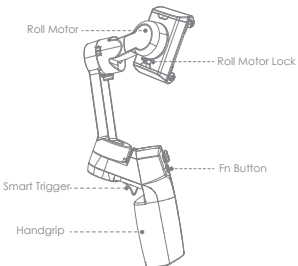


Mini MX

Quick Start Guide / Kurzanleitung

Mini MX Overview

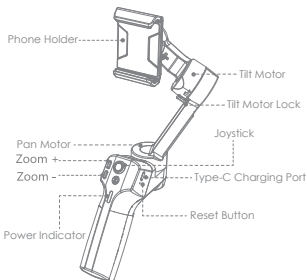



! Note: Please activate MOZA Mini MX with MOZA Genie App before the first use. Otherwise, normal working functions may be limited.



MOZA Genie APP



Mounting and Balancing



Button function (MOZA Genie App Control)

Fn button

Long press: on/off

Power on and enter standby mode
(phone not clipped/unlocked)

Single press: shutter; record / stop

Wake up (gimbal in standby mode)

Double press: switch to video mode/photo mode

Triple press: Horizontal and vertical mode switching



Joystick

Move upwards: phone camera goes up

Move downwards: phone camera goes down

Move leftwards: phone camera goes left

Move rightwards: phone camera goes right

Inception mode: Move leftwards, roll axis
rotates counterclockwise

Move rightwards, roll axis rotates clockwise



Zoom +

Click and hold: Zoom in

Single press: Pan-tilt follow

Double click: Automatically zoom in to
maximum



Zoom -

Press and hold: Zoom out

Single press: FPV Mode

Double click: Automatically zoom out to
minimum

Inception Mode: Push the joystick left and
right in FPV mode to control the rotation direction



Smart Trigger

Click and hold: All Lock Mode

Double click and hold: Sport Gear Mode



Click: Follow the center of the shot intelligently

Double click: Re-center and exit the current
mode

Triple Click: Switch between the rear and



Mini MX im Überblick

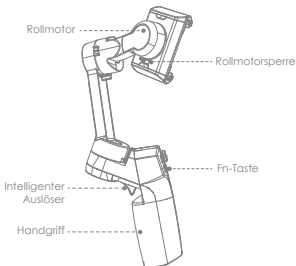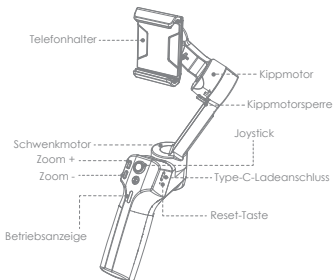

! Hinweis: Bitte aktivieren Sie MOZA Mini MX vor der ersten Benutzung mit der App MOZA Genie. Andernfalls sind einige normale Funktionen möglicherweise eingeschränkt.



MOZA Genie APP




Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

Montage und Ausrichtung



Tastenfunktion (Steuerung der App MOZA Genie)

Fn-Taste

Lange drücken: Ein/Aus
Einschalten und Bereitschaftsmodus aufrufen



(Telefon nicht angeklemt/freigegeben)
Einmal drücken: Blende; Aufnahme / Stopp
Aufwecken (kardanische Aufhängung im Bereitschaftsmodus)
Zweimal drücken: In Videomodus / Fotomodus wechseln
Dreimal drücken: Moduswechsel horizontal und vertikal

Joystick

Nach oben bewegen: Telefonkamera geht nach oben
Nach unten bewegen: Telefonkamera geht nach unten
Nach links bewegen: Telefonkamera geht nach links

Nach rechts bewegen: Telefonkamera geht nach rechts
Anfangsmodus: Linksbewegung, Rollachse dreht sich gegen den Uhrzeigersinn
Rechtsbewegung, Rollachse dreht sich im Uhrzeigersinn



Zoom +

Klicken und halten: Vergrößern
Einmal drücken: Schwenk-/Kippverfolgung
Doppelklicken: Automatisches Vergrößern zum Maximum



Zoom -

Drücken und halten: Verkleinern
Einmal drücken: FPV-Modus
Doppelklicken: Automatisches Verkleinern zum Minimum
Anfangsmodus: Drücken Sie den Joystick zum Steuern der Rotationsrichtung im FPV-Modus nach links und rechts



Intelligenter Auslöser

Klicken und halten: Modus zum umfassenden Sperren
Doppelklicken und halten: Sportausrüstungsmodus
Klicken: Mitte der Aufnahme intelligent folgen
Doppelklicken: Erneut zentrieren und den aktuellen Modus verlassen
Dreimal klicken: Zwischen rück- und frontseitiger Kamera umschalten





<https://www.gudsen.com/moza-mini-mx>

GUDSEN

INVENTED FOR VIDEO

Shenzhen Gudsen Technology Co., Ltd

Web: www.gudsen.com