

用户手册



电池及充电说明

Mini-S 使用内置锂电池，首次使用前，请先给Mini-S充满电以激活电池，保证产品顺利使用。电源指示灯开始闪烁时，说明电量不足20%，请及时充电，Mini-S使用通用Type-C接口,手机充电器、移动电源等都可以给Mini-S充电.电池在充满时将自动停止充电，请断开充电器。

注意：


1. 使用稳定器过程中，请使用包装内提供的原装充电线！
2. 切勿过充、过放电池，否则将对电芯造成损害；
3. 若长期闲置电池，请每隔3个月左右重新充放电一次以保持电池活性。

认识Mini-S

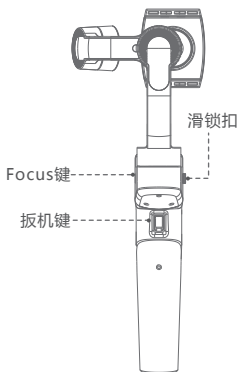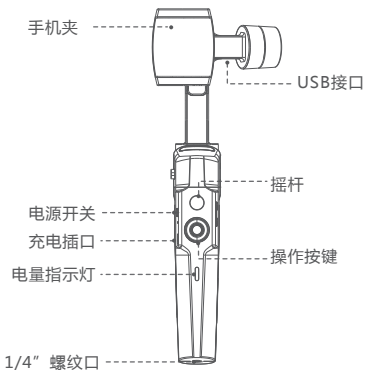


旋转折叠

- 折叠状态下
滑动安全锁扣，顺时针旋转180°，
锁扣自动锁紧。
- 展开状态下
滑动安全锁扣，逆时针旋转180°，
锁扣自动锁紧。

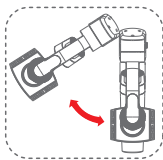


安装手机

掰开手机夹按手机镜头在前的方向，将手机滑进手机夹，使手机调平即可。

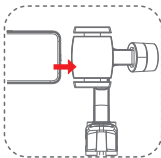

竖拍模式

需要使用竖拍模式时，正面握住手柄将手机夹顺时针旋转90°即可，
若需回到横拍模式，再将手机夹逆时针旋转90°即可。

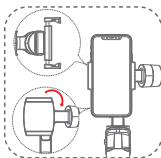

开机使用

- 长按：开机/关机
- 短按一次：待机/唤醒



手机充电

● 有线充电

在使用产品的时候，可以使用俯仰臂上的Micro USB接口，给手机充电。（充电线需另购）



手机相机控制线

手机相机控制线，可以帮助Mini-S连接手机，控制手机内置相机及部分第三方APP的拍照与录制。（少数手机设备可能不支持，Type-C/Lightning接口手机转接线需另购）



APP下载

您可以直接扫描二维码下载“MOZA Genie”（Android5.0以上、IOS9.0以上），也可以直接在手机应用商店中搜索“MOZA Genie”进行下载。（“见页尾处APP下载二维码”）



1. 配合使用专为Mini-S定制的APP“MOZA Genie”，能够让您将此款稳定器的各项功能得到更好的运用。
2. 请以最新版本APP为准；如有更新，恕不另行通知。


连接设备

1. 稳定器开机
2. 开启手机蓝牙，打开MOZA Genie App，选择所需连接的稳定器，连接成功后自动进入拍摄界面

快速动作

操作按键下键


- 双击：极速跟随
- 三击：盗梦空间



跟随功能

- 操作按键左键

双击左键打开FPV模式，再次双击关闭。




扳机键

- 双击：归中
- 单击按住：切换至俯仰跟随
- 双击按住：切换至全锁定



摇杆使用

- 向上拨：手机镜头向上转
 - 向下拨：手机镜头向下转
 - 向左拨：手机镜头向左转
 - 向右拨：手机镜头向右转
- 拨动的速度越大转速越快



电量查看

电量指示灯

- 指示灯满格：电量70%-100%
- 指示灯两格：电量40%-70%
- 指示灯一格：电量20%-40%
- 指示灯闪烁：电量20%以下
- 红灯长亮：充电中
- 红灯熄灭：充电完成



拍照摄像

	相机界面单击中键：开始/停止录制仅在摄像模式下有效，拍照模式无效
	摄像模式录制中双击中键：拍摄一张照片
	高级延时摄影模式中长按中键：确认移动延时摄影点
	相机界面单击上键：打开界面菜单
	相机界面双击上键：拍照模式/摄影模式。
	相机界面长按3S上键：切换前后摄像头
	相机界面单击右键：进入相册回看照片 结束回看后，单击右键回到相机。
	高级延时摄影模式下，选取延时摄影点后，长按右键：启动/关闭高级延时拍摄
	相机界面双击下键：极速跟随模式。
	相机界面三击下键：进入盗梦空间 ($\pm 115^\circ$) 模式。
	双击左键打开FPV模式，再次双击关闭。
	Focus键上键按住：Focus+ Focus键上键双击：自动匀速Focus+
	Focus键下键按住：Focus- Focus键下键双击：自动匀速Focus-

主要功能介绍

1. 控制相机录制拍照
2. 目标跟踪
3. 延时摄影
4. 便捷调整相机参数
5. 控制相机跟焦变焦
6. 稳定器参数设置
7. 稳定器校准

功能菜单

- 菜单界面单击上键：向上选择
- 菜单界面单击下键：向下选择
- 菜单界面单击左键：进入下一级
- 菜单界面单击右键：退回上一级
- 菜单界面单击中键：确定选择

专业模式

进入功能菜单，选择“专业模式”后，界面会出现相机参数设置图标。可以设置相机的快门、ISO、对焦方式、曝光补偿、白平衡等参数，用按键即可调整参数。(以上参数设定由手机型号和手机系统决定，不同手机参数设置可能有些许差异，请以实际手机为准。)

固件升级

固件升级方法：详情请扫页尾处二维码观看教程。

稳定器校准

稳定器出现以下情况需校准：

1. 设备工作异常；
2. 稳定器启动后水平角度上有偏差，一键归中后仍然无法解决；
3. 稳定器使用环境引起的偏差。

校准方法：详情请扫页尾处二维码观看教程


云台规格	
载重	260g(最大)
重量	495g
尺寸(mm)	展开尺寸：116*95*317(L*W*H)
	折叠尺寸：130*68*195
支持手机尺寸	58 ~ 88 mm
电池续航时间	8(小时)
电池规格	标准电压：3.7V 电池容量：2600mAh
充电时间	3(小时)
机械角	航向：270°
	横滚：315°
	俯仰：200°

拍摄提示

如遇图1所示需超过180°低机位拍摄情形，导致手机与横滚臂碰撞，请如图2，将手机夹上端拔出较多空间，将手机放置手机夹偏上端位置。



如遇手机为广角镜头时，如图1所示拍摄时稳定器有遮挡，请如图2，将手机向手机镜头方向移动调整，调整手机直至手机屏幕内无遮挡。

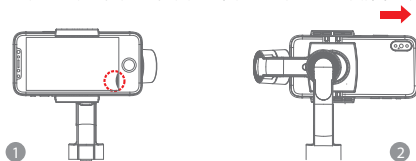

 注意：以上调整均请在关机/待机情况下操作

产品保修卡

产品型号		购买日期	
姓名		电话	
地址			

经销商信息（签章）

产品保修条例

保修期

自购机日起，云台主体保修12个月；云台电机、智能电池保修3个月。设备外壳、说明书、USB线材、包装等不在“一年免费保修服务”范围内，您可以选择有偿服务。

七日内免费退货

自购机日起7日内，根据国家最新三包规定，您可以选择退货（按票面金额一次性退清货款）、换货（更换同型号同规格的产品）或修理。

八至十五日免费换货或修理

自购机日起第8日至第15日内，主机出现性能故障，并经特约维修中心检测，确认非人为损坏的本身质量问题，您可以选择换货（更换同型号、同规格产品）或修理；但是更换的范围，只限于产品主机，其他配件无质量问题，不能更换；购买者在以下条件下不享受免费保修服务，您可以选择有偿服务。

1. 超过三包有效期的；
2. 无三包凭证及有效发货票的，但能够证明该产品在三包有效期内的除外；
3. 包修凭证上的型号与修理产品型号不符或者涂改的；
4. 非本公司特约维修人员拆动造成损坏的；
5. 因不可抗力造成损坏的；
6. 未按产品使用说明书要求使用、维护、保养而造成损坏的。

联络卡



官网



新浪微博



微信



Instagram



Twitter



Facebook



YouTube



国内用户建议表

MOZA Genie下载



IOS



Android

教程



固件升级及校准教程
“YouTube二维码”



固件升级及校准教程
“微信二维码”

合格证

出厂日期: _____

质检员: _____

GUDSEN

INVENTED FOR VIDEO

Shenzhen Gudsen Technology Co., Ltd

Web: www.gudsen.com