


## 三轴体感使用指南

### 三轴体感部件



图一


### 拇控示意图

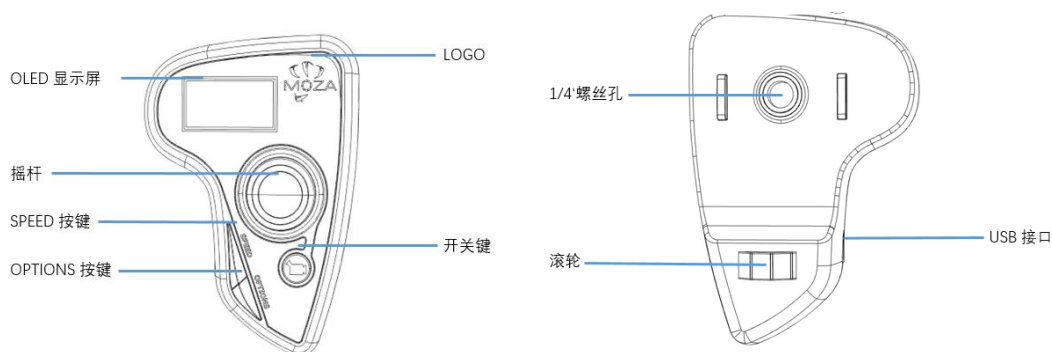

### 三轴体感使用步骤说明

#### 仅 D 版本拇指控可以使用体感功能

- 1、拇控和 MOZA Air 进行配对（拇控出厂时已配对）。
- 2、MOZA Air 开机。
- 3、第一次使用体感功能或当拇控出现漂移的情况需要进行校准，请参考体感功能校准。
- 4、长按 OPTIONS 按键进入菜单。选择"Motion Control"→"Start"，进入体感模式。

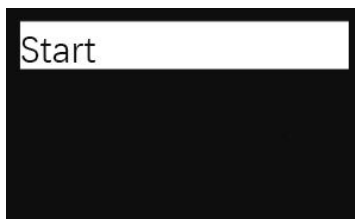

- 5、进入体感模式后，屏幕上显示各轴参数。如果屏幕上显示 Error，请检查拇控型号，或重新尝试。



- 6、如已经进入体感模式，发现拇控姿态与 MOZA 姿态不一致，可以按住 Speed 按键，此时控制暂停，可以转动拇控到所需位置，当二者姿态一致时，松开 Speed 按键重新开始控制。
- 7、如果要取消控制，只要再往左拨摇杆即可退出体感模式。

### 体感功能校准 Mimic control calibration



- 1、将拇控和 MOZA Air 按图一摆放好。
- 2、长按 OPTIONS 按键进入菜单。选择"Motion Control"-">"Motion Calib"，进入体感校准。



- 3、保持拇控静止，直到界面显示成功或者失败。

### 附-拇控固件升级

1. 关机状态下，按住拇指控制器的 SPEED 键不松开，将 USB 口连接到电脑上，此时拇指控制器屏幕显示'Connecting'，然后松开 SPEED 键。
2. 电脑安装好驱动后，启动 MOZA-Assistant 软件，连接成功后，拇指控制器显示'Connect OK'，MOZA-Assistant 进入固件升级界面。

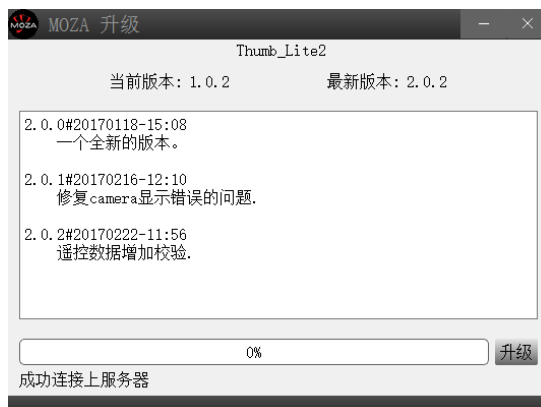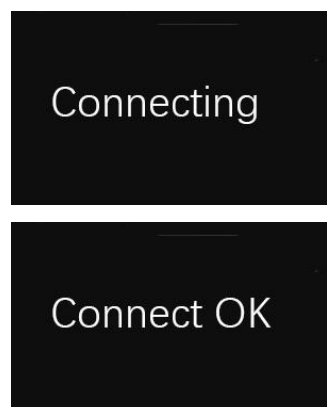

- 3.确认电脑联网正常后，MOZA-Assistant 会显示固件版本信息及更新信息,点击'升级'按

钮，MOZA-Assistant 会自动从服务器上下载固件并升级拇指控制器。

Upgrading...

Upgraded OK

